

取扱説明書

コードレス スチームアイロン
(家庭用)

品番 NI-WL401

仕 様

電 源	交流 100 V (50-60 Hz 共用)	自 動 温 度 調 節 器	設定温度 約 120 ℃～約 205 ℃
消 費 電 力	1200 W	温度 過 昇 防 止 装 置	温度過昇防止器
種 類	スチーム ドライ (自動アイロン) 兼用	大 き さ	(収納時) 長さ 約 29 cm 幅 約 18 cm 高さ 約 20 cm (アイロン) 長さ 約 22 cm 幅 約 10 cm 高さ 約 13 cm
蒸気発生方式	滴下式	質 量	(収納時) 約 1.8 kg (アイロン) 約 0.9 kg
タ ン ク	着脱式 (満水表示目盛付)	か け 面	広さ 約 160 cm ²
注 水 量	約 120 ml	コ ー ド	1.6 m・コードリール付き
ラ ン プ	パイロットランプ		

パナソニックの会員サイト「 CLUB Panasonic 」で「 ご愛用者登録 」をしてください	
特典 1 お宅の家電情報をまとめて登録／管理ができる	PC http://club.panasonic.jp/
特典 2 使い方など商品情報をスムーズに入手できる	※このサービスは WEB 限定のサービスです。 ※製造番号は、スタンドの裏面をご覧ください。
特典 3 エンjoyポイントをためてプレゼントに応募できる	携帯

保証書付き

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
●ご使用前に「安全上のご注意」(2～3 ページ)を必ずお読みください。
●保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

パナソニック株式会社 ビューティ・リビングビジネスユニット
〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号

© Panasonic Corporation 2012

S1211-0
i82006-0B07A

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。	注意	「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。
❌	してはいけない内容です。	!	実行しなければならない内容です。

警告

■電源プラグ・コードは

❌ 次のことをしない
(火災・感電のおそれ)

- 傷つけない、加工しない、無理に曲げない、ねじらない、引っ張らない、重いものを載せない、束ねない、熱器具に近づけない。
- コードを持って抜かない。
- ぬれた手で抜き差ししない。
- コードや電源プラグが傷んでいるときや、コンセントの差し込みが緩いときは、使用しない。
→販売店へ修理を依頼してください。

! 次のことを守る
(火災・感電のおそれ)

- 定格 15 A・交流 100 V のコンセントを単独で使う。
- 電源プラグは根元まで確実に差し込む。
- 定期的にプラグを乾いた布でふく。(ほこりがたまるとう湿気などで絶縁不良となり、火災の原因)
- 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。

! コードを収納するときは、電源プラグを持って巻き取る
(プラグが当たって、けがの原因)

警告

■アイロン、スタンドは

❌ 子供など不慣れな方だけ
で使わせたり、乳幼児の
手の届く所で使わない
(やけど・感電・けがの原因)

絶対に分解・修理・
改造しない
(発火・異常動作によるけがの原因)

落下させるなど、アイ
ロンに損傷や水漏れが
ある場合は使用しない
(発火・感電のおそれ)

→販売店へ修理を依頼してください。

! 異常・故障時には直ちに
使用を中止し、電源プ
ラグを抜く
(発煙・発火・感電のおそれ)


- 電源プラグや本体などが異常に熱かったり、変形・変色している。
- コードを動かすと、通電したり、しなかったりする。
- 焦げくさいにおいがする。
→販売店へ点検・修理を依頼してください。

-2-

Q&A 故障かな？

Q アイロン本体を振ったとき・使用中の「カタカタ」音や小さな金属音は？	A 水もれストッパーなどが動く音です。異常ではありません。
Q アイロンをスタンドへ置いたときに「シュー・シュー」と音がして、スチームが出るのですが？	A 「満水目盛以上」注水したときやアイロン内部に水が残っているときに音がしますが、異常ではありません。
Q アイロンかけをしたら、衣類が茶色になったのですが？	A 布地に合った温度でアイロンかけをしてください。また、洗濯した衣類に洗剤が残っている場合、アイロンの熱を加えると、衣類が茶色くなることがあります。
Q スチーム (特にショット) 使用時に白い粉が出るのですが？	A 水あか (水に含まれる鉱物質など) が出るもので異常ではありません。白い粉が衣類に付いた場合は、払っていただくのと取れます。 →ご使用前に、不用品布の上で数回パワーショットを出してからお使いください。

症 状	この表を見ながらチェックしてください。 直らないときは修理をご依頼ください。	調べるところ・原因・対策
熱くならない	●電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。(P.9) ●アイロンをスタンドへ正しく戻してください。(P.13)	
設定温度にならない	●アイロンをスタンドへ正しく戻してください。(P.13)	
パイロットランプが点灯している	●温度設定中は、温度を調整しているため点灯・消灯を繰り返します。温度を変更した場合、約 12 分間消灯する場合があります。 ●アイロンをスタンドに戻しても、温度が高いときはパイロットランプは点灯しません。	
スチーム・ショットが出ない/少ない	●タンクの満水目盛まで水を入れてください。(P.8) ●ショットボタンやスチーム切替レバーを数回操作してください。(P.13) ●アイロンをスタンドへ戻し、パイロットランプが点灯していれば、消灯するまで待ってください。(P.13) ●約 30 秒間給電してください。 ●スチーム使用時は、スチーム切換レバーをスチームにしてください。(P.13) ●温度設定を「高」にしてください。(P.9)	
湯が漏れる	●ショット使用時はショットボタンを2秒以上間隔をあけて操作してください。(P.12) ●パイロットランプが点灯しているときは、消灯するまで待ってください。(P.13)	
アイロンかけをすると、衣類が汚れる	●容器を使って水を入れる場合は、きれいな容器を使用してください。ジュースなどが残っている容器に入れた水を使用すると、衣類を汚す原因になります。	
布地が焦げる	●高い温度から低い温度に変えた場合は、パイロットランプが点灯するまで待ってください。 ●温度設定を適温に合わせるか、「あて布」をしてください。	
コードが巻き込まない	●コードのよじれを元に戻してから、ゆっくりと巻き込んでください。 ●赤印以上引っ張ったときは、少し強めに引っ張ってから、巻き込んでください。	

愛情点検	長年ご使用のコードレス スチームアイロンの点検を！
	<div> <div>こんな症状はありませんか</div> <ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグや本体が異常に熱い。 ●焦げくさい臭いがする。 ●コードを動かすと通電したり、しなかったりする。 ●自動的に電源が切れない。 ●かけ面やとってが異常に熱い。 ●その他の異常、故障がある。 </div> <div> <div>ご使用中止</div> <p>事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検を依頼してください。</p> </div>

-5-

保証とアフターサービス

よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは	▼お買い上げの際に記入されると便利です
■まず、お買い求め先へご相談ください	販売店名
	電 話 () -
	お買い上げ日 年 月 日

修理を依頼されるときは	●製品名	コードレス スチームアイロン
5 ページでご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げ日と右の内容をご連絡ください。	●品 番	NI-WL401
	●故障の状況	できるだけ具体的に

●保証期間中は、お買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。
保証期間：お買い上げ日から本体 1 年間
●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。
※修理料金は次の内容で構成されています。 ●補修用性能部品の保有期間 [5 年]
【技術料】 診断・修理・調整・点検などの費用 当社は、本製品の補修用性能部品 (製品の機能を維持するための部品) を、製造打ち切り後 5 年保有しています。
【部品代】 部品および補助材料代
【出張料】 技術者を派遣する費用

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください
●使いかた・お手入れなどのご相談は…… ●修理に関するご相談は……

パナソニック 総合お客様サポートサイト http://panasonic.co.jp/cs/	パナソニック 修理サービスサイト http://club.panasonic.jp/repair/ <small>インターネットでの依頼も可能です。</small>
パナソニック お客様ご相談センター 365日 受付9時～20時 電話 フリーダイヤル 0120-878-365 <small>※携帯電話・PHSからも利用に なります。</small> <small>音声ガイダンスを聞くには、案内が聞こえたら電話機ボタンの「87」と「450 番」を押してください。 (番号を押しても案内が聞けない場合は、「＊」ボタンを押してから操作してください。)</small> ■上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187 ■FAX フリーダイヤル 0120-878-236 <small>Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3555-5444 Osaka (06) 6545-5757 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ※上記の対応は、予告なく変更する場合があります。 ご了承ください。</small>	パナソニック 修理ご相談窓口 電話 フリーダイヤル 0120-878-554 <small>※携帯電話・PHSからも利用に なります。</small> ●上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。 ●有料で宅配便による引取・配送サービスも承っております。

ご使用の回線 (IP 電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報の取り扱いについて】
パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いたしております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

-6-

使用上のお願い

■アイロン本体に

- 水をかけないで！
(故障の原因)
- リネンウォーターなどの香料を含んだ水をタンクに入れないで！
(本体破損の原因)
- 市販のかけ面アタッチメントを取り付けて使わないで！
(誤動作の原因)
- アイロン内部にピンや針金などを入れないで！
(故障の原因)

■アイロンをかけるときに

- コートや毛足の長い衣類は、かけ面を離してショットをかけて！
(衣類を傷める原因)
- 高級品や特殊加工品などには目立たない所のためしけかけを！
●特にご注意
ベルベット、アクリルナイロン、カシミアなど
- 皮革製品・絹などにはショットをかけないで！
(衣類を傷める原因)
- ファスナー・ボタン等の固いものにアイロンかけをしないで！
(傷付きの原因)

■スタンドから外して、連続してアイロンかけできる時間 (ノーマルスチームの場合)

→ 約 1 分 30 秒～3 分 (「高」の場合)
※使用条件により異なります。

- 布地を傷めないために
低温・中温表示などの熱に弱い布地や色の濃い布地には、目立たない部分に「ためしけけ」をし、必要に応じて「あて布」をしてください。
- 布地のデカリを防止するには「あて布」をしてください。

※イラストは説明イメージのため、実際とは多少異なります。

-4-

■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。


●地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口へ転送させていただく場合がございます。	
北海道地区	近畿地区
札幌 ☎(011)894-1251 札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7	滋賀 ☎(077)582-5021 守山市水保町1166番地の1
旭川 ☎(0166)22-3011 旭川市2条通16丁目1166	京都 ☎(075)646-2123 京都市南区上鳥羽中河原3番地
帯広 ☎(0155)33-8477 帯広市西20条北 2丁目23-3	大阪 ☎(06)7730-8888 大阪市城東区関白 2丁目15-5
函館 ☎(0138)48-6631 函館市西松栞589番地241 (函館流通卸センター内)	奈良 ☎(0743)59-2770 大和郡山田町800番地
東北地区	和歌山 ☎(073)475-2984 和歌山市中島499-1
青森 ☎(017)775-0326 青森市大字浜田字豊田364	兵庫 ☎(078)796-3140 神戸市須磨区弥栄台 3丁目13-4
秋田 ☎(018)868-7008 秋田市外旭川字小谷地3-1	中国地区
岩手 ☎(019)645-6130 盛岡市扇川5丁目1-43	鳥取 ☎(0857)26-9695 鳥取市安長295-1
宮城 ☎(022)387-1117 仙台市宮城野区扇町 7-4-18	米子 ☎(0859)34-2129 米子市米原4丁目2-33
山形 ☎(023)641-8100 山形市平清水1丁目1-75	松江 ☎(0852)23-1128 松江市平成町182番地14
福島 ☎(024)991-9308 郡山市亀田1丁目51-15	出雲 ☎(0853)21-3133 出雲市渡橋町416
首都圏地区	浜田 ☎(0855)22-6629 浜田市下府町327-93
栃木 ☎(028)689-2555 宇都宮市上戸森3丁目3-19	岡山 ☎(086)242-6236 岡山市北区野田 3丁目20番8号
群馬 ☎(027)254-2075 前橋市稲田町325-1	広島 ☎(082)295-5011 広島市西区南観音 1丁目13-5
茨城 ☎(029)864-8756 つくば市筑穂3丁目15-3	山口 ☎(083)973-2720 山口市小郡下郷220-1
埼玉 ☎(048)728-8960 桐川市赤穂2丁目4-2	四国地区
千葉 ☎(043)208-6034 千葉市中央区美玉5丁目9-5	香川 ☎(087)874-3110 高松市分分町町区分 359番地3
東京 ☎(03)5477-9700 東京都世田谷区喜保 2丁目26-17	徳島 ☎(088)624-0253 徳島市沖浜2丁目36
山梨 ☎(055)222-5822 甲府市玉川1丁目4-13	高知 ☎(088)834-3142 高知市仲田町2-16
神奈川 ☎(045)847-9720 横浜市港南区日野 5丁目3-16	愛媛 ☎(089)905-7544 愛媛県伊予郡砥部町八倉 75-1
新潟 ☎(025)286-0180 新潟市東区東町1丁目8-14	九州地区
中部地区	福岡 ☎(092)593-8002 春日市春日公園3丁目48
石川 ☎(076)280-6608 金沢市玉鉾2丁目 266番地	佐賀 ☎(095)226-9151 佐賀市鍋島町大字八戸 字上深町3044
富山 ☎(076)424-2549 富山市根岸町1丁目1-4	長崎 ☎(095)830-1658 長崎市東町1919-1
福井 ☎(0776)21-0622 福井市問屋町2丁目14	大分 ☎(097)556-3815 大分市萩原4丁目8-35
長野 ☎(0263)86-9209 松本市寿北7丁目3-11	宮崎 ☎(0985)63-1213 宮崎市本郷北方字草葉 2099-2
静岡 ☎(054)287-9000 静岡市駿河区高松 2丁目24-24	熊本 ☎(096)367-6067 熊本市健軍本町12-3
愛知 ☎(052)819-0225 名古屋市中区東区堀込町 8-10	鹿児島 ☎(099)250-5657 鹿児島市与次郎1丁目5-33
岐阜 ☎(058)278-6720 岐阜市巾着4丁目42	大島 ☎(099)753-5101 奄美市名瀬朝仁町11-2
三重 ☎(059)254-5520 津市久居野村町字山神421	沖縄地区
	沖縄 ☎(098)877-1207 浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。
最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご覧ください。
<http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html>

0511

-7-

ケース

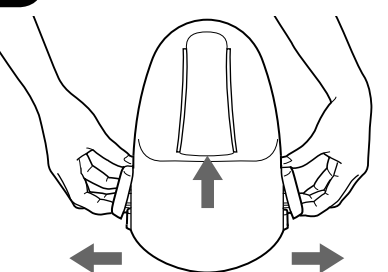

■外し方（テーブルなどに置いて行う）
①両サイドのケースツマミを同時に開く。
②ケースを持ち上げる。

1

タンクに上水道の水を入れる
(ドライで使う場合、水は不要)

① スチーム切換レバーを「☼（ドライ）」にする
(水漏れ防止のため)






② タンク取り外しボタンを
押しながら、タンクを外す




③ 水を入れる
上水道の水以外は入れない

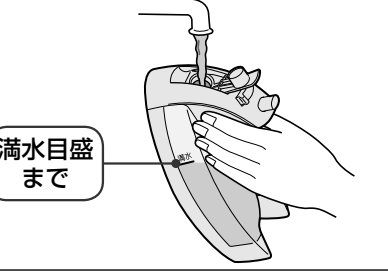

こんな水は入れないで！
●ミネラルウォーター ●軟水器の水
●アルカリイオン整水器
●リネンウォーターなどの香料を
含んだ水など
●水を入れ過ぎるとスタンドに置いたとき、
スチームが出ます。
●タンクに水を入れる前に、電源プラグを
コンセントへ差し込まないでください。

④ 注水口ふたを必ず閉めてから、
「カチッ」と音がするまで
押してタンクを取り付ける

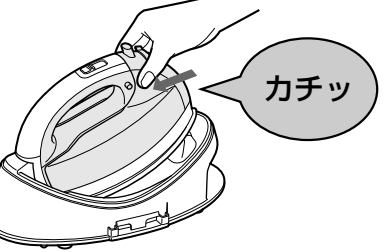

4


パイロットランプが『点灯→消灯』したら使用する
●アイロンをスタンドから外すと、パイロットランプは消えます。

ショットボタン

●ショットボタンを操作する。(操作回数の目安：5～10回)
2秒間隔より早く操作しないでください。また、ショットの勢いが弱くなったら
操作しないでください。(湯漏れや、やけどの原因)
ショットの勢いが弱くなったら、給電してからお使いください。
●スチームとショットの両方を使うと、ショットの勢いが弱くなることがあります。


パワーショット

アイロンを水平にして
使う。



ハンガーショット

アイロンを立てて使う。

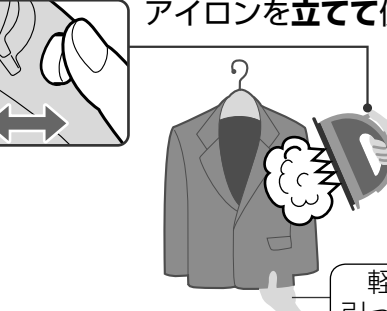


かけ面を衣類から離して、目立たない所のためしかけをしてから
お使いください。(特にカシミア等の起毛した衣類)

ご使用例

セーター


全体仕上げ
伸びきった袖口や
ゴム編み部分

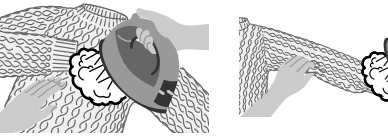

ショットを全体に
かけて形を整えます。かけ、たて方向に引っ
張りながら整えます。

背広／コート

ハンガーにつるしたままの衣類に



コートや毛足の長い
衣類は…
ショットをかけた後、
水分を残さないよう
にお手持ちのブラシ
で毛足を整えます。

スチーム切換レバー

注水口ふた

ショットボタン

温度設定つまみ

タンク取り外し
ボタン

タンク

かけ面

カバー

パイロットランプ
点灯・消灯により
温度調整している
ことをお知らせし
ます。

アイロン

繊維案内
表示

赤印
※この印以上
引き出さない。

スタンド(給電用)

製造番号
クラブパソニックの
ご愛用者登録時に必要です。

コード

電源プラグ

交流 100 V

2

温度設定つまみを「切」にし、
電源プラグをコンセントに差し込む

※電源プラグをコンセントに差し込んでいる間は、
アイロンを放置したままその場を離れないでください。

3

衣類の取り扱い絵表示を確認して
温度設定つまみで温度を設定する

●温度を設定するとパイロット
ランプが点灯します。

ドライ

ノーマルスチーム

ハイパースチーム

ショット

(低)に設定のとき
●衣類に絵表示がないときは
スタンドの繊維案内表
示を参考にしてください。

(中)に設定のとき

●(低)や(中)では、水もれ
したり、ショットが出ない
ことがあります。

頑固なシワを上手に伸ばすには
ショットをかけると効果的です。

スチーム切換レバー

ドライの場合
「☼（ドライ）」に
する。

スチームの場合
薄手の布や
混紡などの
仕上げに
「☼（ノーマル
スチーム）」
厚手の布や
綿、麻などの
仕上げに
「☼（ハイパー
スチーム）」

操作部

給電をしましょう (必ず専用のスタンドをお使いください)

接続部へ
確実に戻す

●逆方向や横方向に置き、接続部が
変形すると、通電できなくなります。
●アイロンをスタンドへ戻したときに、
パイロットランプが点灯していれば、
消灯するまでお待ちください。
●アイロンをスタンドに戻しても、温
度が高いときはパイロットランプは
点灯しません。

スチーム、ショットが出にくいとき

●使いはじめやタンクに水を入れた後は、ショットボタンやスチーム切換レバーを数回操作してください。
●使用中に出にくくなった場合は、かけ面の温度を上げるためアイロンをスタンドへ
戻し、パイロットランプが点灯から消灯になるまでお待ちください。
※タンクの水が少なくなったときは、満水目盛まで水を入れてください。

低温のものから高温のものへ

アイロンの温度上昇に応じてかけると、時間のムダがありません。前もって衣類を分類しておきましょう。
※高い温度から低い温度に設定すると、低い温度になる
まで十数分かかる場合があります。

低 → 中 → 高

絵表示の見方

絵表示と温度の関係

繊維製品の
絵表示

低 中 高

衣類・布地の
類

アクリル
系
ポリウレタン
ポリプロピレン

絹・毛・ナイロン
ビロン・レーヨン (長繊維)
キュプラ・アセテート
ポリエステル

綿
麻
レーヨン (短繊維)
ポリノジック

温度設定位置

低 中 高

かけ面の温度

約 120℃ 約 160℃ 約 205℃

設定温度になる
までの時間

約 40秒 約 55秒 約 1分 10秒

※混紡の場合は、低い方の繊維の温度に合わせてください。

スプレーのり・洗濯のりなどを使うとき

スプレーのり等の仕上げ剤
洗濯物をよく乾かしてからスプレーのりをかけ、
必ず「ドライ」でアイロンかけを！ (P.13)

洗濯のり付けをした生乾き
の衣類
「ドライ」でアイロンかけを！

●少し固めに仕上げたいときは…
スプレーのり → アイロンかけ (ドライ)
を繰り返します。
(一度に多量のスプレーのりをかけると、
かけ面にこびりつく原因になります。)

接着芯地など、
のりが付いているもの
必ず「あて布」をして、
アイロンかけを！

かけ面にのりが付着した場合は、その都度お手入れを！ (P.14)
※付着したまま使うと、かけ面にのりがこびり付き、取れにくくなります。
また、かけ面に布の色が付着し、布に色移りする場合があります。

コードレスアイロン
衣類にアイロンをかけていないときに
スタンドへ戻しておく、設定温度を保ち、
コード付きのアイロンとほぼ同様に
使えます。

水もれストッパー
使用中、かけ面温度が下がると、
スチームが止まります。
作動するとき、内部で「カチン」と
音がします。

5

ご使用後は

① 温度設定を「切」にする
●ご使用後は必ず「切」にしてから
電源プラグを抜いてください。

「切」にする
●5～10 cm
程度引き、
●ゆっくりと
巻き取る
パイロットランプ消灯

② スチーム切換レバーを
必ず「☼（ドライ）」にし、
タンクを外して水を捨てる
(水もれ、腐食防止のため)

●水を捨てた後、タンク
に水滴が残りますが、
差し支えありません。

③ 電源プラグをコンセントから抜き
コードを収納する
●コードは最後まで収納してください。
(ケースにコードがはさまり、
破損の原因)

④ ケースをまっすくかぶせ
手で押さえ確実にセットする
●アイロンは熱いまま収納できますが、
ケースに水滴が付く場合があります。

お願い
●通電したままケースをセットしない
でください。

お手入れ

※電源プラグを抜き、よく冷めてから！

かけ面に付着したのり
よく冷えてから、その都度
ぬれた布でふき取る
※クレンザー・
シンナーなど
は使わないで
ください。

アイロンやスタンド
「やわらかい布」でふく
※汚れがひどいときは、
薄めた台所用
洗剤 (中性)
を布に含ませ
てください。

アイロンの接点
「乾いたやわらかい布」でふく
※磨かないでください。
(接触不良の原因)

スチーム穴がつまったらときは、お近くの販売店に修理をご依頼ください。

アイロンかけのポイント

押さえる
折り目をはっきり付けたい
所やガンコなシワの部分は
しっかりと押さえて。

浮かせる
毛足の長いウール繊維の
仕上げや、こみ入った
デザイン部分の仕上げに。

両手を使って
片方の手で布地を
引っ張りながら
シワを上手にのぼして。

縫い目は引っ張り気味に
細かいシワが残らない
ように片方の手で
引っ張り気味に。

カフス
内側にアイロンをすべり
込ませながらしっかりと。

襟
引っ張りながら、両端から
中央に向かって半分ずつ
かけます。

かけ面を上手に活用！

アイロンを持ち替えずに
どの方向でもかけられます。
必要以上の力をかけないで
衣類の上を軽くすべらせる
だけでOK!

面積が広い衣類は横に
すべらせると効率アップ!

かけ面の後部でも細かい部分を
かけられます。